


# Direction de gaufrage

En cas de pinces à gaufrer **rondes**, **quatre** directions sont possibles:  
à partir du bas, du haut, de la droite et de la gauche.

En cas de pinces à gaufrer **rectangulaires**, **deux** directions sont possibles:  
à partir du haut et du bas.

Dans la représentation graphique ci-dessous, vous voyez à quel endroit  
du papier **l'empreinte** doit apparaître.

En fonction de vos souhaits, veuillez choisir la direction de gaufrage désirée.  
La pince à gaufrer est montée en fonction de ces indications.

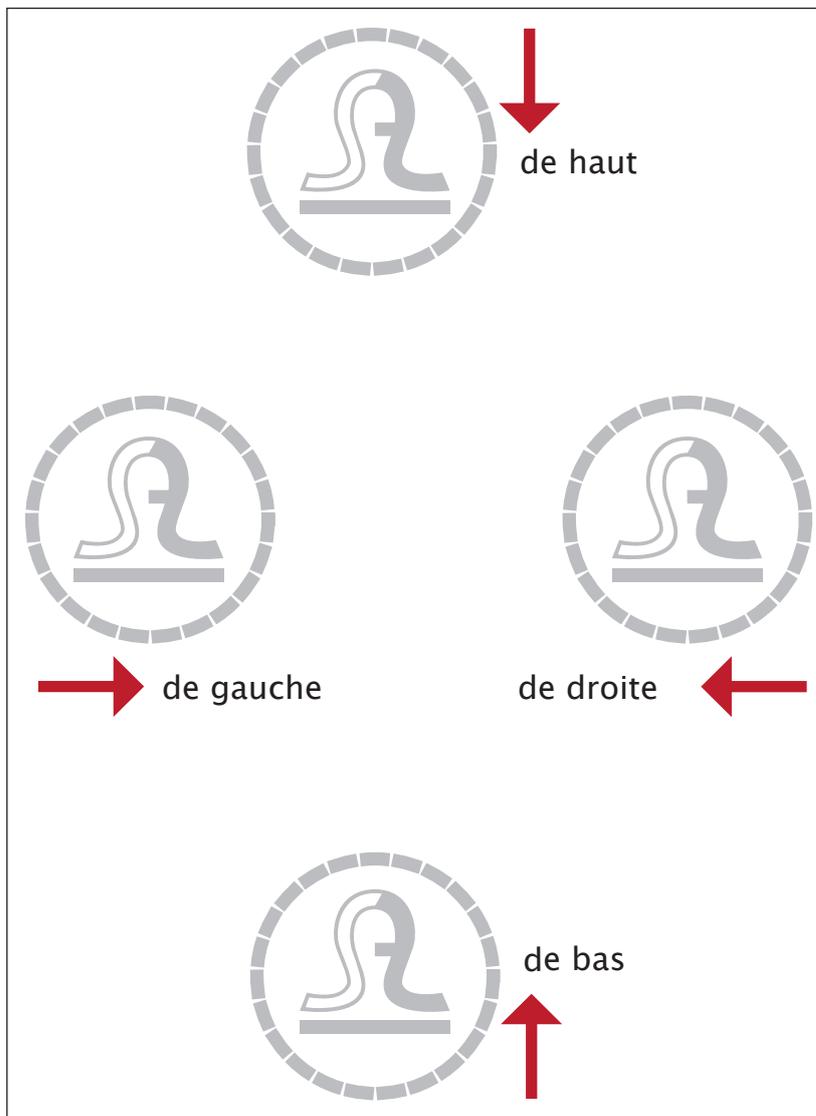

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez volontiers vous adresser  
à notre hotline gratuite : 1-844-712-0175  
ou par courriel à: [info@getstamps.ca](mailto:info@getstamps.ca)